

INSTALACIÓN Y GUÍA DE USUARIO

REFLECTOR LED DE ACERO INOXIDABLE



Conforms to UL STD. 676
CERTIFIED TO CSA STD. CSA C22.2#89

INTER
NOVALED 15cm

Inter®
Water

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA IMPORTANTE E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES CORPORALES GRAVES O LA MUERTE SI ESTA LUZ NO SE INSTALA Y USA CORRECTAMENTE.

LOS INSTALADORES, OPERADORES DE PISCINAS Y PROPIETARIOS DE PISCINAS DEBEN LEER ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA LUZ DE LA PISCINA Y / O SPA.



La mayoría de los códigos estatales y locales regulan la construcción, instalación y operación de piscinas y spas públicos, y la construcción de piscinas residenciales y spas. Es importante cumplir con estos códigos, muchos de los cuales regulan directamente la instalación y el uso de este producto. Consulte los códigos de construcción y salud locales para obtener más información.



AVISO IMPORTANTE - Atención instalador: Esta Guía de instalación ("Guía") contiene información importante sobre la instalación, el funcionamiento y uso seguro de esta luz subacuática para piscinas y spa. Esta Guía debe entregarse al propietario y/o operador de este equipo.



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN: LAS LUCES DE PISCINAS SUBACUÁTICAS REQUIEREN ALTO VOLTAJE QUE PUEDE ELECTROCUTAR, QUEMAR O CAUSAR LA MUERTE.

Antes de trabajar o reparar las luces de la piscina, siempre desconecte la energía de las luces de la piscina y / o spa en el disyuntor de la fuente. Si no lo hace, podría provocar la muerte o lesiones graves a la persona de servicio, los usuarios de la piscina u otras personas debido a una descarga eléctrica. Al instalar y utilizar este equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

Esta luz subacuática debe ser instalada por un electricista autorizado o certificado o un profesional calificado de piscinas de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) actual, NFPA 70 o el Código Eléctrico Canadiense (CEC), CSA C22.1. También se deben cumplir todos los códigos y ordenanzas locales de instalación aplicables. Una instalación incorrecta creará un peligro eléctrico que podría provocar la muerte o lesiones graves a instaladores u otras personas debido a descargas eléctricas, y también pueden causar daños a la fuente de alimentación. Siempre desconecte la alimentación de la luz de la piscina en el disyuntor antes de reparar la luz. Si no lo hace, podría provocar lesiones graves a la persona de servicio debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA IMPORTANTE E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA


Para los países que cumplen con las normas reglamentarias de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC): La reflector de luz debe ser instalado por un electricista autorizado o certificado o una persona de servicio de piscinas calificada, de acuerdo con IEC 364-7-702 actual y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. Una instalación incorrecta creará un peligro eléctrico, lo que podría provocar lesiones graves al instalador u otras personas debido a una descarga eléctrica y también puede causar daños a la propiedad.

**AVISO IMPORTANTE: LA LUZ LED ES UNA LUZ QUE NO SE PUEDE REPARAR.
EN CASO DE FALLO, SE DEBE REEMPLAZAR EL REFLECTOR COMPLETO.**

PARÁMETROS

| Modelo | Voltaje | Poder | Color | LED | LED Interno | Modo de control | Longitud del cable |
|-------------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| INL-10-W15 | CA 12V | 10 Watts | Blanco Cálido/Frío | SMD5050 | 36 pzas. | Cambio ON/OFF | 15' |
| INL-10-C15 | CA 12V | 10 Watts | RGB-W | SMD5054 | 36 pzas. | Secuencia ON/OFF | 15' |
| INL-10-CC15 | CA 12V | 10 Watts | RGB | SMD5054 | 36 pzas. | Control Remoto | 15' |


TAMAÑO

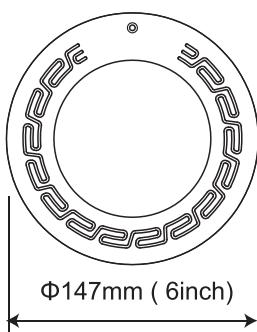

1. El voltaje de entrada es CA 12V, use solo una fuente de alimentación de bajo voltaje aislante con salida sin conexión a tierra, adecuada para uso en piscinas.
2. No debe operar la luz durante más de 10 segundos sin agua, llene la piscina hasta que el iluminador esté completamente sumergido en agua.
3. Profundidad mínima 450mm, montaje orientación pared.

INSTALACIÓN

1. El voltaje de entrada es CA 12V. Las lámparas deben estar conectadas con transformador.
2. La caja de conexiones se encuentra al menos a 1200 mm del borde de la piscina.

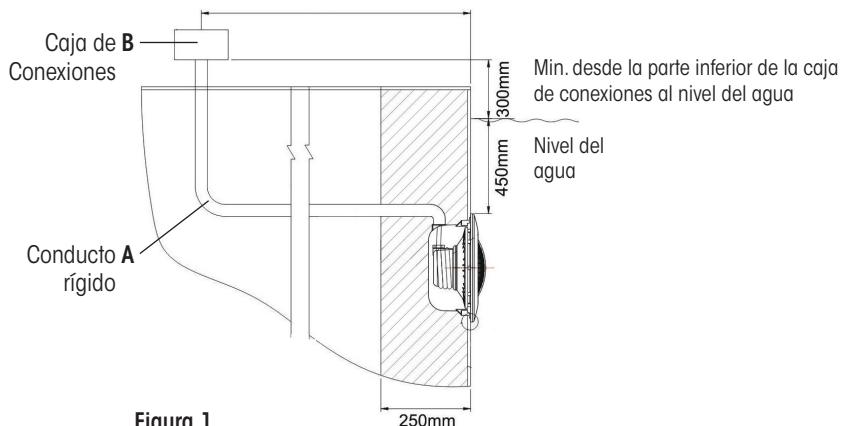

3. El soporte de montaje debe instalarse correctamente de modo que el borde superior de la lente de la luz esté al menos 450 mm por debajo del nivel del agua en la piscina. Ver Figura 1.
4. Asegure el panel LED en el marco de acero inoxidable y fije el panel con 3 tornillos.




INSTALACIÓN

5. Monte la lámpara en el nicho original (Pentair/Hayward/Jandy...), asegúrela con el tornillo correspondiente. [Para reemplazo]



6. Coloque el nicho en la pared de concreto, fije la instalación de ABS O-ring en el nicho con 10 piezas de tornillos, luego cuelgue la luz en la junta tórica y fije el marco con un tornillo. [Para piscina nueva]

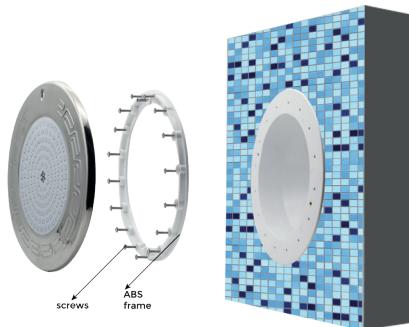

7. Conecte todos los cables a los cables del circuito correspondiente en la caja de conexiones y selle con epoxi.
8. Antes de operar la luz durante más de 10 segundos, llene la piscina hasta que la luz se completamente sumergido en agua.
9. Hay 3 cables para RGB con control remoto. Alimente el cable de señal fuera del agua, para mejorar la intensidad de la señal.



3 PROGRAMAS DE COLOR PARA BLANCO CÁLIDO / FRÍO - CAMBIO ON/OFF

OPERACIÓN

| # | |
|---|---------------------------|
| 1 | Blanco Cálido |
| 2 | Blanco Frío |
| 3 | Blanco Combinado (4000 K) |

- **Cambio de colores:** Apague las lámparas y vuelva a encenderlas en 3 segundos.
- **Memorizar el último color:** Seleccione el color deseado, apague las lámparas más de 16 segundos, el color elegido ahora se ha memorizado.

12 PROGRAMAS DE COLOR PARA RGB-W - SECUENCIA ON/OFF

| # | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Show Mariposas | Ciclos entre blanco, morado, azul y verde |
| 2 | Show Galaxias | Cambios de color rápidos, llenos de energía |
| 3 | Show Arcoíris en el cielo | Una gama relajante de azul, morado, rojo, amarillo, cian y verde |
| 4 | Show Sueño de verano | Transiciones de tonos azules y verdes |
| 5 | Show Patriótico | Transiciones de rojo, blanco y azul |
| 6 | Show Atardecer en el desierto | Transiciones de naranja, rojo y morado |
| 7 | Show Noche Mexicana | Tonos profundos de rojo, morado, amarillo y verde |
| 8 | Azul | Color estático |
| 9 | Verde | Color estático |
| 10 | Rojo | Color estático |
| 11 | Blanco | Color estático |
| 12 | Magenta | Color estático |
| 13 | Modo Retención | Guarda el color actual del espectáculo de luces |
| 14 | Modo Retorno | Regresa al color previamente guardado |

- **Selección manual de un color (sin automatización):**
 1. Encienda la luz
 2. Apague la luz y encienda la luz en 1 segundo el número deseado de veces para el color correspondiente.
* Ejemplo: apague la luz "APAGADO" / "ENCENDIDO" 8 veces para que se muestre AZUL
- **Memorizando el color:**

Cuando se apaga la alimentación (más de 5 segundos), se guardará el último modo de visualización de color o color fijo. La próxima vez que se enciende la luz, se mostrará el modo de visualización de color o el color fijo guardados anteriormente.
- **[Hold] Guardar el color actual durante un espectáculo de luces**

Presione el botón "H" para guardar el momento durante los ciclos de visualización de color, lo que detendrá el ciclo de visualización de color inmediatamente, y el sexto color estático se personalizará, activará y guardará como "R".
- **[Return] Vuelva al color guardado anteriormente.**

Presione el botón "R" para devolver el color personalizado guardado previamente en cualquier momento.

¡Es como elegir entre una paleta de colores infinita!

13 PROGRAMAS DE COLOR PARA RGB - CONTROL REMOTO

| # | | |
|----|------------------------|--|
| 1 | ENCENDIDO | |
| 2 | APAGADO | |
| 3 | Blanco cálido | Color fijo |
| 4 | Modo Sam | Alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde |
| 5 | Modo Fiesta | Cambios de color rápidos que generan energía y emoción |
| 6 | Modo Romance | Transiciones de color lentas que crean un efecto hipnótico y relajante |
| 7 | Modo Caribeño | Transiciones entre una variedad de azules y verdes |
| 8 | Modo Americano | Transición patriótica entre rojo, blanco y azul |
| 9 | Atardecer Californiano | Transiciones dramáticas de tonos naranja, rojo y magenta |
| 10 | Modo Real | Tonos de color más ricos y profundos |
| 11 | Azul | Color fijo |
| 12 | Verde | Color fijo |
| 13 | Rojo | Color fijo |
| 14 | Blanco | Color fijo |
| 15 | Magenta | Color fijo |



- **Memorizando el color:**

Cuando se apaga la alimentación (más de 5 segundos), se guardará el último modo de visualización de color o color fijo. La próxima vez que se encienda la luz, se mostrará el modo de visualización de color o el color fijo guardados anteriormente.

INTER
NOVALED

Inter®
Water